

POKAYOKE
ポカヨケ

生産工程の工具作業のモレ防止

シンプルポカヨケカウンター

2023年
6月14日
バージョン
アップ

TW-800R-SCL V2.00

「今すぐ、工具(ツール)を用いた作業のポカヨケを始めてみたい」というお客様向けのシンプルかつ高機能なカウント機能付きポカヨケ用受信機です。



今すぐ、ポカヨケ開始可能



カウント機能強化と利用環境拡大

作業トレーサビリティの確保

V2.00 バージョン アップ内容	「スタンドアロンモード」時の追加機能	新モードの追加
	<ul style="list-style-type: none"> 作業実績データのLAN出力機能 ワーク番号表示機能 カウントアップ機能 自動ジャッジON/OFF設定 ワークタイマーによるジャッジ機能 リセットキー無効設定 カウントを有効にするセンサー入力機能 リセットされるまで連続でPASS/FAIL出力する設定 	<ul style="list-style-type: none"> シンプルカウントモード カウントアップのみで、ジャッジをしないモード (カウント数 最大999回)

■今すぐ、ポカヨケ開始可能

簡単ボタン操作だけで、1台の工具(弊社のポカヨケ用送信機を搭載)とポカヨケシステム(員数管理)を構築できます。
TW-800R-SCLには、1種類のワーク登録が可能です。^{(*)1}

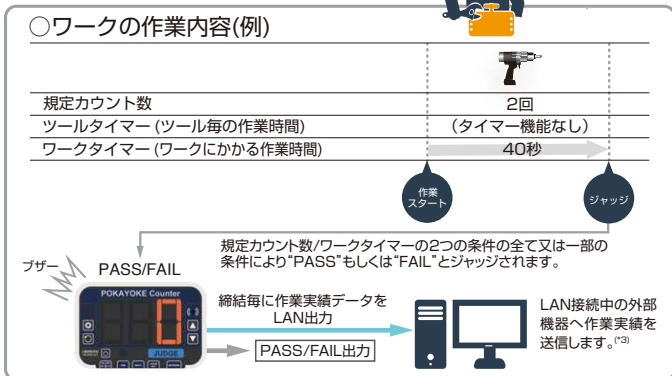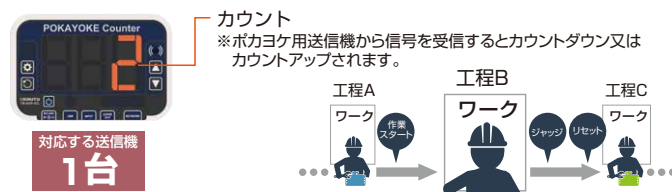

■製造・物流・建設などの作業現場で利用される多様な工具が対応しています。

- チェックペンS ● バッテリーツール ● 電動ドライバー ● トルクレンチ ● プライヤーレンチ ● 検印スタンプ ● 結束工具 ● リベッタ ● グリスガン ● ロックタイト ● ハンドポンプ など



TW-800R-SCLと同等の機能を備えつつ、場所を選ばずに「どこでもポカヨケ」を行えるバッテリー駆動型のカウント機能付きポカヨケ用受信機TW-800R-MCLもご用意しています。

■カウント機能強化と利用環境拡大

さまざまな業種や規模の工場でご利用いただけるよう、「シンプルポカヨケカウンターTW-800R-SC」のシンプルさはそのまま、お客様からのご要望に基づきポカヨケ機能をパワーアップしました。

	TW-800R-SC	TW-800R-SCL (スタンドアロンモード)
設定できる規定カウント数	ワークあたり最大99回 (カウント数の2桁表示)	1ワークあたり最大999回 (カウント数の3桁表示)
作業回数のカウントアップ	なし (カウントダウンのみ)	あり (カウントアップ、カウントダウン)
ブザー音量	圧電ブザー70dB / 0.1m (大きな声)	圧電ブザー90dB / 0.1m (かなり大きな声)
ジャッジ方法	作業回数に応じてジャッジ	作業回数に応じてジャッジ、外部信号によるジャッジ、ワークタイマーによるジャッジ
リセット方法	設定されたタイマーでリセット、リセットキー押下	設定されたタイマーでリセット、リセットキー押下、外部信号によるリセット
カウントを有効にするセンサー入力機能	なし	あり
作業実績のLAN出力機能	なし	あり
PASS/FAIL出力設定	固定(100ms)	13種類の時間から選択可能
設置方法	卓上	卓上、壁へ取り付け可
使用可能国	日本/カナダ/アメリカ	日本/カナダ/アメリカ/中国/タイ/ベトナム/フィリピン/インド

■作業トレーサビリティの確保

POKAYOKE plusとLAN経由で連携させる^{(*)2}ことで、シーケンス機能、ワーク実行予約機能、ワーク毎の作業実績の履歴管理、登録できるワークの数が無制限等、TW-800R-SCLの機能を大幅に拡張することが可能です。

	TW-800R-SCL (スタンドアロンモード)	TW-800R-SCL (アプリ連動モード) × POKAYOKE plus
TW-800R-SCLでのワーク動作	TW-800R-SCLに登録されたワークに基づき動作	POKAYOKE plusからのワーク実行指示に基づき動作
1ワークに登録できる作業内容	「1台の工具」を用いた作業内容	「最大8台の工具」を用いた作業内容 (1ワークに最大8か所に設置されたTW-800R-SCLを登録した場合)
登録できるワークの数	1種類 (オプションのご利用で最大8種類) ^{(*)1}	無制限
ワーク毎の作業実績の履歴管理	なし	あり (「ツール使用履歴」「ワーク実行履歴」をCSV保存)
その他	-	シーケンス機能(工具を使用する順番を管理可能)、ワーク実行予約機能、電池残量お知らせ機能

^{(*)1} オプションである「Work-Select用入カケーブル」をご利用いただくと、最大8種類のワークの登録が可能となります。
^{(*)2} TW-800R-SCLは「スタンドアロンモード」「シンプルカウントモード」「アプリ連動モード」の3つのモードを選択できます。
TW-800R-SCLをPOKAYOKE plusと組み合わせる際は「アプリ連動モード」を選択していただきます。
^{(*)3} 「スタンドアロンモード」「シンプルカウントモード」「アプリ連動モード」毎に、LAN出力する作業実績データは異なります。



ヘルツ電子株式会社

〒433-8104 静岡県浜松市北区東三方町422-3
TEL.053-438-3555 FAX.053-438-3411
URL <https://www.herutu.co.jp/>
Email info@herutu.co.jp

お問い合わせは最寄りの販売店まで