

シルウオッチ 2013年モデル

取扱説明書

2014年3月
株東京信友

目次

- 1、はじめに
- 2、新規メニュー
- 3、新機能
 - ・アラーム設定
 - ・ファームバージョン
 - ・エコモード
 - ・ボタン長押しで動作設定OFF
 - ・充電時の画面表示
 - ・「要充電」の表示
- 4、内蔵電池について
- 5、充電器（2013年モデル）

株式会社 東京信友

〒 160-0022 東京都新宿区新宿1-14-5 新宿KMビル 6階


TEL : 03-3358-8000 FAX : 03-3358-6330

1、はじめに

この取扱説明書は、シルウオッチ2013年モデルの新機能に関して主に記述しています。シルウオッチの基本機能は、2011年版の取扱説明書を併せてお読みください。

2、新規メニュー


アラーム設定（アラーム3）、ファームバージョン、エコモード（消費電流抑制）の確認（選択）が可能となります。

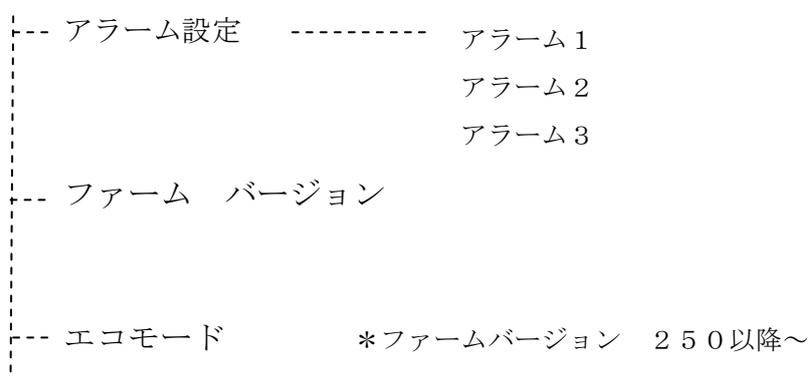

3、新機能

■アラーム設定（アラーム設定3/スヌーズ機能）

- *スヌーズ開始から30分後でスヌーズ機能停止します。
- *4つのボタンどれでも長押（5秒）でスヌーズ機能停止します。
- *4つのボタンどれでもボタン長押（1秒）でスヌーズ一旦停止し、5分後に再度スヌーズが開始します。最大6回で停止します。
- *スヌーズ機能開始で、画面上部で表示されるベルアイコン（塗潰）となります。

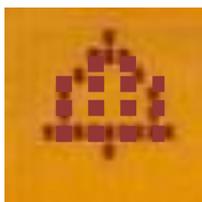



■ファームバージョン

- ・動作には、影響ありません。
- ・メニュー選択でファームウェアバージョンを確認できます。

■エコモード（*ファームバージョン 250以降～）

- ・エコモードをONにし受信鳴動時に点灯するバックライトを消灯し電池寿命を向上させます。

注) 受信鳴動時にバックライトをOFFとしています。必要に応じて
任意のボタンを押下すればバックライトは点灯します。

■ボタン長押しで動作設定OFF（*ファームバージョン 250以降～）

- ・SELECT + DOWN ボタン5秒長押しで動作設定OFFにできます。

注) SELECT + DOWN ボタン5秒長押しで動作設定OFFとならない時があります。これは、動作設定OFFの（CPU内部）処理の優先順位を低くしているため生じます。少し時間を待って、ボタンの長押しで動作設定OFFにできます。

■充電時の画面表示

- ・充電時は、「充電中」文字の点滅により充電をしていることを確認できます。



- ・充電中は、設定に関わらずアラーム機能、ブザー機能OFFです。
- ・充電中は、バッテリーアイコン表示いたしません。
- ・充電中は、通常受信機能（アンテナアイコン無）OFFです。
* 「充電時受信設定」で変更できます。

■ 「要充電」の表示

- ・「要充電」表示は、概ね残量20%で表示させ電池が切れる前にお知らせします。

4、内蔵電池について

- ・内蔵電池は、使用環境（高温、低温下）、使用回数（充電回数）によって大きく寿命が異なります。
- ・充電完了後に電池持続時間が極端に短くなった場合は、交換時期となります。
- ・電池交換は、弊社有償にて責任をもって行います。

5、充電器（2013年モデル）

- ・充電器は、指定の専用充電器、指定のACアダプターを使用して下さい。
- ・指定以外の充電器では感電、発火、火災の原因となります。

以上