


# 『携帯型光受信器』取扱説明書

## 【各部の名称と機能】

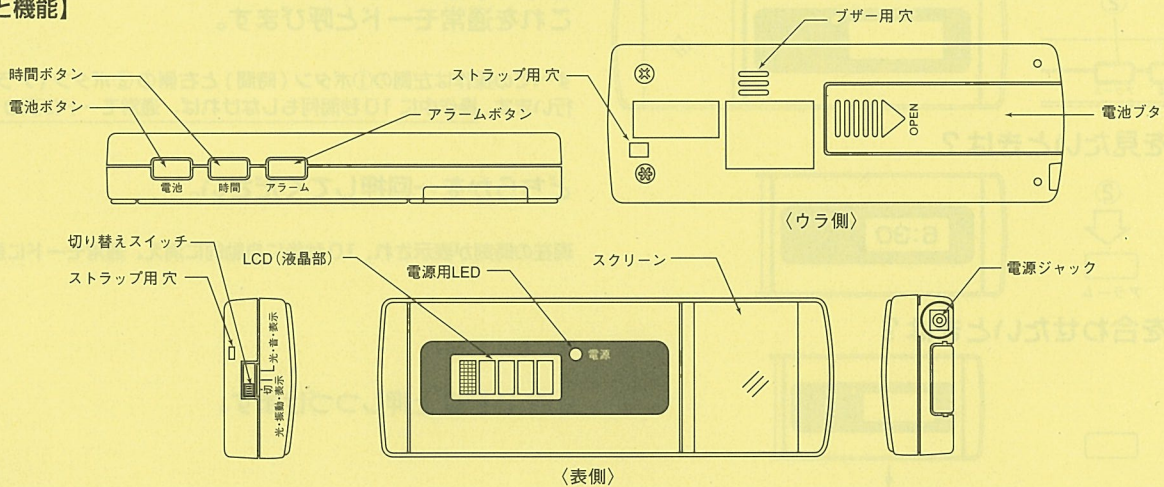

**切り替えスイッチ:**受信動作の入/切、並びに、光・振動・文字表示と光・音・文字表示のモード切り替えが出来ます。

**電源用LED:**電源が入ると点滅します。電源が入っていても点滅しない時は電池の寿命切れですので電池を交換してください。

**LCD (液晶部):**送信器からの信号を受信した時に文字情報を表示します。時計は表示と非表示を切り替えることが出来ます。

**スクリーン:**送信器からの信号を受信した時に高輝度LED (6個) が発光します。

**ストラップ用穴:**ストラップを通してご使用になれます。

**電源ジャック:**別売りの専用ACアダプターに接続します。

**電池ボタン:**電池交換時期の目安が分かります。ボタンを押して光・振動または光・音が出なければ電池を交換してください。また、暗い場所で液晶表示部の両端のライトで液晶表示を確認することが出来ます。

**時間ボタン:**時刻合せをする時にこのボタンを2秒間押し続けます。また、時間を進めることが出来ます。アラームを止める時には長押しします。

**アラームボタン:**アラームの設定変更を行う時にこのボタンを2秒間押し続けます。また、分を進めることが出来ます。メモリー呼出時に使います。

**ブザー用穴:**送信器からの信号を受信した時に音が出ます。

**電池プタ:**電池を入れ換える時にスライドして開けます。

## 【動作内容】

送信器から発信された信号を受信器がキャッチすると、約3秒後に振動・光・音でお知らせします。同時にLCD (液晶部) に情報の内容を10秒間表示し、自動的に元の状態に戻ります。文字が表示されている間は次の信号が来ても受信はできません。

※アラーム作動時と警報用信号の受信時は、光・振動・文字表示または光・音・文字表示が繰り返されます。そのまま放置しますと電池の消耗が早くなりますので、必ず受信器の時間ボタンを長押しして止めてください。

※液晶部は通常何も表示されておりません。時刻の表示は、時間ボタンかアラームボタンを押せば10秒間表示され、自動的に表示なしの状態に戻ります。

■電波の到達距離: 見通しで約200メートルです。

## 【受信動作の切り替え方法】

切り替えスイッチにより選択します。

切: 受信しても動作をしません。時計機能のみが動いている状態です。

光・振動・表示: 信号を受信すると光と振動と文字表示でお知らせします。


光・音・表示: 信号を受信すると光と音と文字表示でお知らせします。

## 【メモリー呼出し機能】

**時刻常時表示時:**アラームボタンを押すと最後に受信した情報の内容と時刻を順に表示します。

**時刻非表示時:**アラームボタンを押すとまず現在時刻を表示します。表示している間 (10秒) にもう一度押すと最後に受信した情報の内容と時刻を順に表示します。

## 【電池交換の方法】 (使用電池: 単4電池) 切り替えスイッチを「切」の状態で行って下さい。

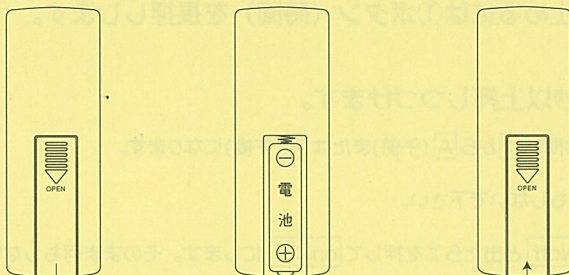

電池プタを押しながら下へずらしてははずします。 十、一の向きに注意して単4電池を1個入れます。 電池カバーを元通りにかぶせ、パチンと押し込みます。

※電池交換をした時には、【時計の使い方】にしたがって再度、時刻合せをし直してください。

## ■電池残量の確認方法

受信器の電池ボタンを押して、光・振動または光・音が出なくなりましたら、電池の交換時期です。早めに単4電池を交換してください。

時計非表示状態で電池低下になると受信時や時刻確認時に、LCDの表示が消える時に「デンチX」という表示が出ます。

時計常時表示状態では、時間ボタンかアラームボタンを押した時に「デンチX」という表示になります。

## ■電池の寿命: 1日に5~6回受信の通常使用にて

時刻表示	振動モーター使用	ブザー使用	LEDフラッシュ使用	電池寿命
常時表示	○	×	○	18日
	×	○	○	20日
非表示	○	×	○	55日
	×	○	○	60日

電池の寿命は、ご使用になる回数や使用状況で変わります。目安としてお考えください。アラーム動作時は、時間ボタンを長押しして解除するまで、光+振動+文字表示、または光+音+文字表示が繰り返されます。そのままにしますと電池の消耗が早くなりますのでご注意ください。

## 【時計の常時表示と非表示の切り替え方法】

時間ボタンとアラームボタンを同時に2秒以上押し続けることにより、常に時刻表示ができます。その場合には電池の寿命が短くなります。解除するときも2秒以上長押しします。表示が消えたら完了です。

## 【仕様】

仕様	携帯型光受信器
使用電波	426MHz帯
使用電源	単4アルカリ電池 (1本) または AC100V-DC1.5Vアダプタ
定格電流	12mA MAX
識別符号	(7種類+1) × 4
外形寸法 (mm)	100×35×15.5
重量 (g)	53
保存温度	-10度~+80度
動作温度	0度~+50度
防水性能	防滴
規格	特定小電力 ARIB STD-T67
付属品	単4アルカリ電池 (1本)
電池寿命	60日

※電池の寿命は通常使用 (1日5~6回使用、時計表示なし) の場合です。


製造販売元 **株式会社 東京信友**

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-14-5 新宿KMビル  
TEL 03-3358-8000 (代) FAX 03-3358-6330  
http://www.shinyu.co.jp/ E-mail: info@shinyu.co.jp



# 時計の使い方

## 1 通常モード

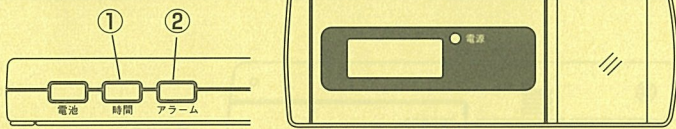

通常は液晶に表示はありません。  
これを通常モードと呼びます。

すべての操作は左側の①ボタン(時間)と右側の②ボタン(アラーム)の2つで行います。操作中に10秒間何もしなければ、通常モードに戻ります。


## 2 時計を見たいときは?



どちらかを一回押してください。

現在の時刻が表示され、10秒後に自動的に消え、通常モードに戻ります。

## 3 時刻を合わせたいときは?

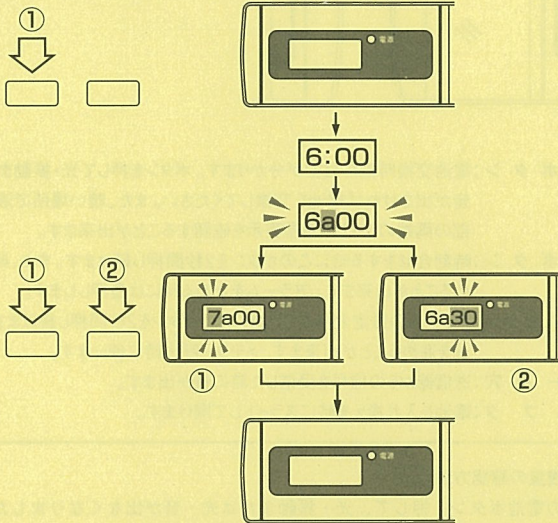

①を2秒以上押しつづけます。

時間と分の間が[.]から[a](午前)または[p](午後)になり、時間と分が点滅します。


①を押すと時間、②を押すと分が進みます。

時刻が合ったら、そのまま何もしないで下さい。

表示が消えて通常モードに戻ったら時計合わせ完了です。

# アラーム(目覚まし)の使い方

## 1 アラーム(目覚まし)を設定したいときは?

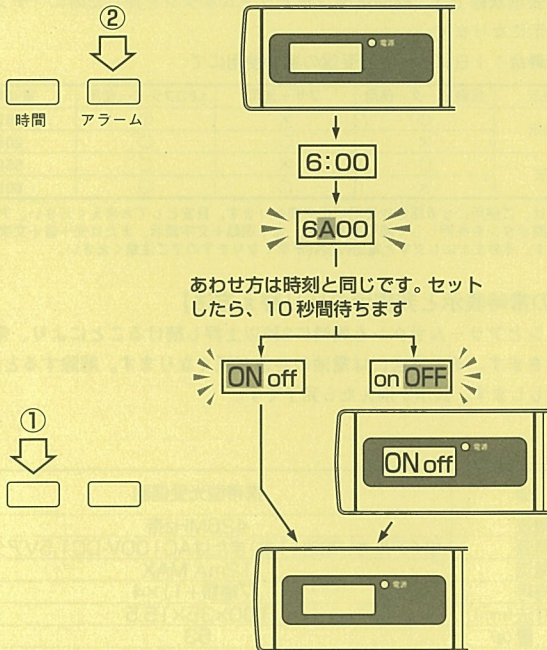

②を2秒以上押しつづけます。

時間と分の間が[.]から[A](午前)または[P](午後)になります。

表示がONoffまたは、onOFFと出ます。  
文字が大文字で点滅している方が有効です。


ONoffの時は目覚まし設定中なのでそのまま何もしません。  
onOFFの時は解除中です。①を押してONoffにします。

そのまま何もしないで下さい。表示が消えたら目覚まし設定完了です。

※設定中は毎日同じ時刻に目覚まし動作します。

動作を止めるには①ボタン(時間)を長押しします。

## 2 アラームを解除したいときは?

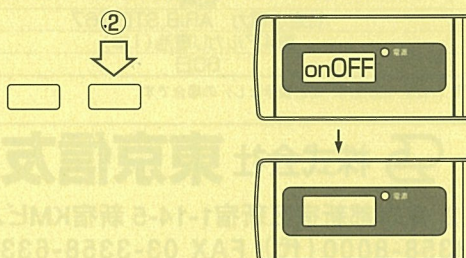

②を2秒以上押しつづけます。

時間と分の間が[.]から[A](午前)または[P](午後)になります。

10秒間何もしないで下さい。

表示がONoffと出たら②を押してonOFFにします。そのまま何もしないで下さい。

表示が消えたら目覚まし解除完了です。

操作が途中でわからなくなりましたら、いったん表示が消えるのを待ち、最初からやり直してください。