

TW-800R-EXB

取扱説明書 V1.40

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使い下さい。
必要な時にすぐにお読みいただけるように大切に保管して下さい。

内容


■概要	1
■本体及び付属品	2
■安全上及びご使用上の注意	3
■仕様	4
■各部の名称と働き	6
■通信	7
■Webサーバ機能	11
■設定方法	15
■使い方	18
■ご使用上の注意事項	21
■エラー内容とログメッセージ一覧	23
■サンプル(プログラム例)	25
■寸法図	27
■保証とアフターサービス	28

■ 概要

本取扱説明書は、「TW-800R-EXB」(以降、受信機)について記載されています。

「TW-800R-EXB」は、TW-800 シリーズの CC-Link IE Field Basic 対応のスレーブユニットとして接続を可能とする受信機です。受信機は、複数台の TW-800T(以降、送信機)との通信を行うことが可能です。本取扱説明書内では、主に受信機について記載しています。送信機については「TW-800 取扱説明書」の送信機の部分をご覧ください。

CC-Link IE Field Basic システムは、高速制御が必要ない小規模装置へ適用しやすく、簡単に使い、開発することのできる汎用 Ethernet 技術を活用した、CC-Link IE 通信です。CC-Link IE フィールドネットワークのサイクリック通信をソフトウェアで実現します。

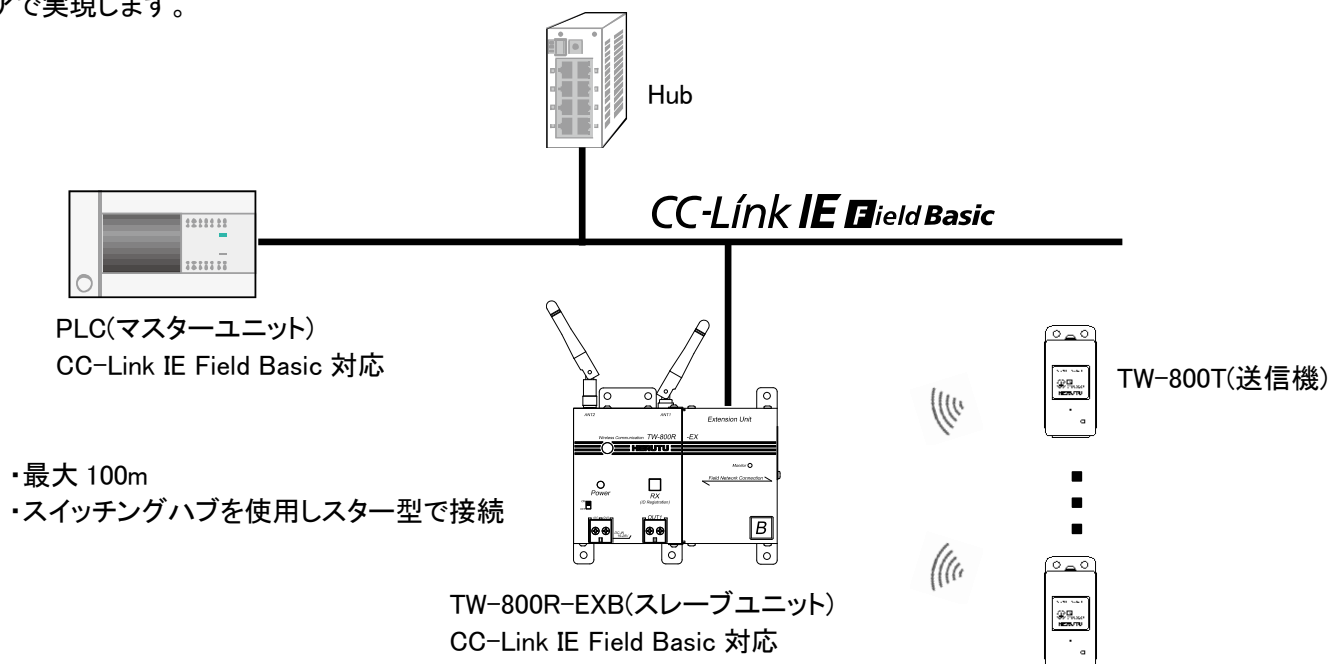

<機能>

・受信機はペアリングを行うことにより複数台の送信機と通信を行うことができます。

1 台の受信機にペアリングできる送信機台数に制限はありません。受信機にはペアリングした送信機 ID はメモリされません。(ペアリングしている送信機の ID 及び何台ペアリングしているかを受信機から読み出すことはできません)

・受信機は、送信機から受信したデータを CC-Link IE Field Basic プロトコルによりデータ出力します。

受信機は送信機からの信号を受信するとブザーを鳴らし、リレー出力を ON します。

(ブザーの鳴動及びリレー出力時間は設定によります。送信機からの信号が同時に発信された場合、リレー出力とブザー鳴動は 2 回行われず 1 回のみとなります。)


※本取扱説明書内で使用する“ペアリング”は送信機と受信機が通信できるように登録する作業を意味します。

※CC-Link IE Field Basic は、CC-Link 協会の登録商標です。

※CC-Link IE Field Basic リファレンスについては CC-Link 協会または三菱電機(株)の各種ドキュメントをご参照下さい。

■ 本体及び付属品

受信機 TW-800R-EXB

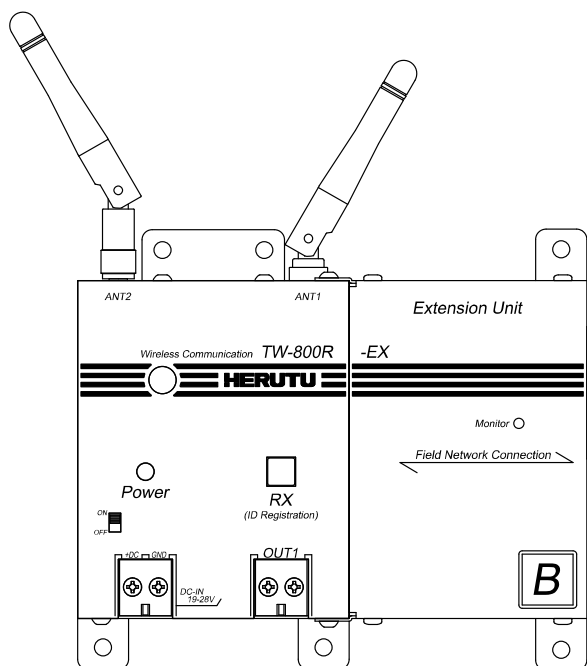


TW-800R-EXB 本体 × 1

(ANT2 用ダイポールアンテナは取り付けて出荷)


(※FCC/IC 規定により該当国への出荷時 ANT2 は樹脂で固定して出荷)

有償オプション

・AC アダプタ ADB24050-C(接続ケーブル 1.8m 付き)

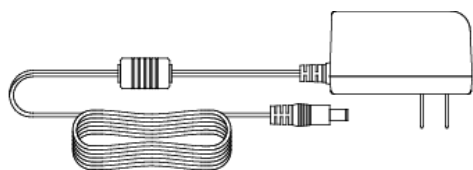


ケーブル 約 1.5m



ケーブル 約 1.8m

・外部アンテナ MB-13F(マグネットベース付き/同軸ケーブル約 1.5m)

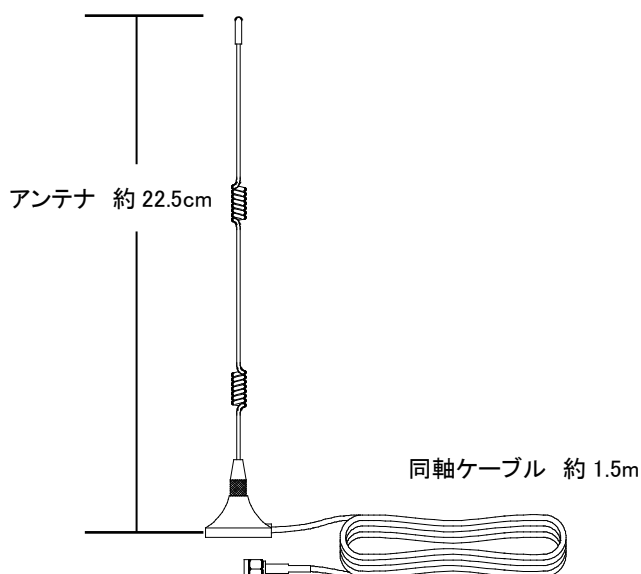

※FCC/IC 規定により該当国への出荷時 ANT2 は樹脂で固定して出荷しますので外部アンテナをご利用いただけません。

■安全上及びご使用上の注意

お使いになる方や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

- 表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区別し、説明しています。



注意

この表示の欄は「傷害を負う可能性または物質的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

- 使用環境及び保管環境について

- 下記の場所での使用及び保管は故障や誤動作、特性劣化、火災・感電の原因となることがありますので避けて下さい。

- ・ 直射日光のあたる場所での使用及び保管
- ・ 製品内に液体や異物、腐食性ガスか可燃性ガスが入る可能性のある場所での使用及び保管
- ・ 湿気の高い所や油煙、ほこり、砂などの多い場所での使用及び保管
- ・ ぐらついた台の上や傾いた場所など不安定な場所での使用
- ・ 振動のある場所での使用



禁止



警告

この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

- 本機の取り扱いについて

- 人命にかかわるような極めて高い信頼性を要求される用途には、ご使用にならないで下さい。



禁止

- 使用中に異常が発生したときは

火災・感電等の原因となりますので、電源プラグをコンセントから抜いて販売店又は弊社に修理を依頼して下さい。

- 煙が出たり、変なにおいがするときは使用を中止し、ただちに電源プラグをコンセントから抜いて販売店又は弊社に修理を依頼して下さい。



注意喚起

- 電源コードや電源スイッチが傷んだら使用しないで下さい。そのまま使用すると火災や感電の原因になります。



禁止

本機をお使いになる場合は、ご使用する前に「TW-800 取扱説明書」の“安全上及びご使用上の注意”を必ずお読み下さい。

仕様

●無線部仕様

項目	仕様
適合規格	2.4GHz 小電力データ通信システム 証明規則第 2 条第 1 項第 19 号の無線設備 無線設備規則第 49 条の 20 第 1 項
電波形式	F1D
使用周波数	2,403MHz～2,478MHz
チャンネル数	76CH
変調方式	GFSK
通信方式	単信方式
空中線電力	2.1mW

●受信機 TW-800R-EXB

項目	仕様
インターフェース	RJ-45 イーサネット 10BASE-T 又は 100BASE-TX(自動センス決定)
出力	接点出力 1 点(端子台 M3) 接点構造/構成 MOS-FET/1a 定格負荷電圧 AC/DC 30V 定格負荷電流 0.5A
ブザー	圧電ブザー 95dB/m
表示	受信用 LED(緑色) 1 点(ペアリング用照光スイッチと兼用) パワー用 LED(赤色) 1 点 通信モニタ用 LED(橙色) 1 点
電源	DC24V±20%(DC19～28V) (端子台 M3)
消費電流	150mA 以下(CC-Link IE Field Basic 通信時)
使用温湿度範囲	温度 0～50℃ 湿度 80%以下(結露なきこと)
外形寸法	150W×100H×30Dmm (突起物は除く)
重量	約 500g
アンテナ	ダイポールアンテナ(ダイバーシティタイプ 1 本は取り外し可) ※FCC/IC 規定により該当国への出荷時 ANT2 は樹脂で固定して出荷
スイッチ	電源スイッチ 1 点 設定用 6 連ディップスイッチ 2 点 ペアリング用照光スイッチ 1 点

※ANT2 用 SMA コネクタタイプアンテナの型式は「M3.5-S SMA-P-MALE」です。

●通信仕様

項目	仕様	
Ethernet ポート	ポート数	1 ポート
	インターフェース	10Base-T/100Base-TX Link
	コネクタ形状	RJ45
	通信速度	10Mbps/100Mbps
	互換性	CC-Link IE Field Basic Version2.0 対応


●CC-Link IE Field Basic ユニット仕様

仕様項目	内容
対象コントローラ	TW-800R-EXB
リモート局タイプ	スレーブ局
占有局数	1局
通信速度設定	100Mbps
CC-Link IE Field Basic 入出力点数	64点
対応バージョン	CC-Link IE Field Basic Version2.0
データ取得周期	約 40～80msec *1


*1: データ取得周期は理論値となります。実際の運用状況により異なる場合があります

■各部の名称と働き

●受信機 TW-800R-EXB

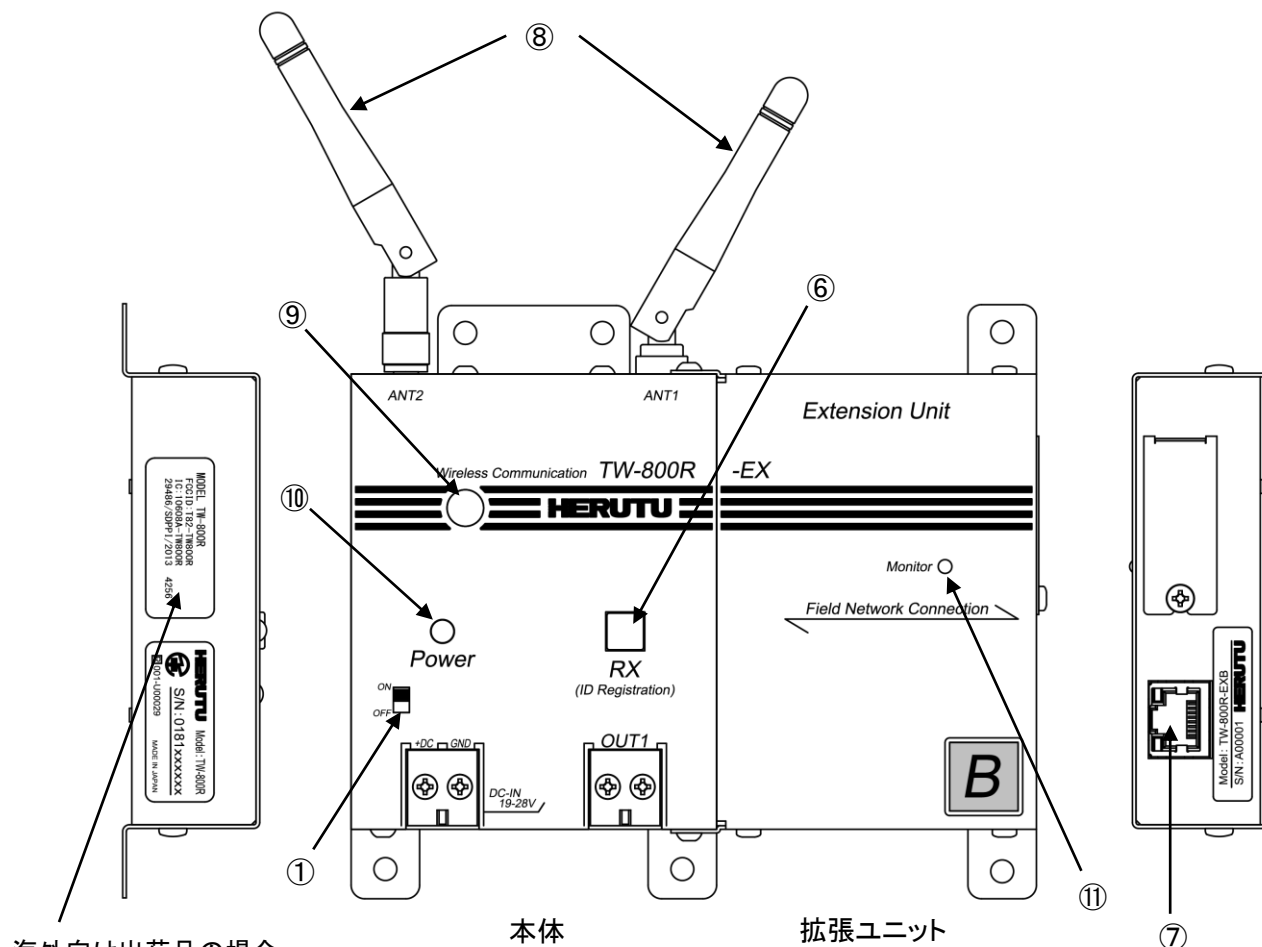

海外向け出荷品の場合、
ラベルが追加されます。

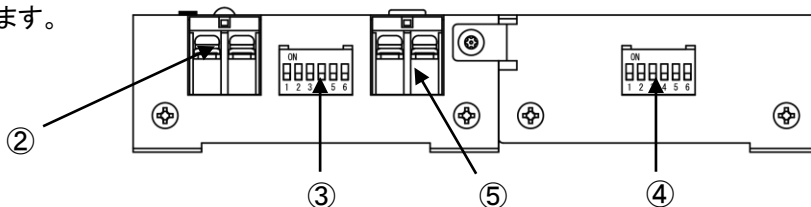


①電源スイッチ	電源を ON/OFF します。
②電源用端子台	DC24V 入力用の端子台です。(M3)
③DIP Switch1	設定用ディップスイッチです。(6 連)
④DIP Switch2	設定用ディップスイッチです。(6 連)
⑤出力端子台	リレー出力用端子台です。(M3)
⑥受信用 LED (緑色) (ペアリング用照光スイッチ)	送信機からの信号を正常に受信すると点灯します。 ペアリング時にはペアリング用照光スイッチとして使用します。
⑦LAN コネクタ	RJ45 タイプのコネクタです。
⑧アンテナ	ダイポールアンテナです。ダイバーシティタイプになっており、ANT1 は固定式で取外し不可です。ANT2 は SMA コネクタタイプで取外し可能です。 外部アンテナを使用する場合は、ANT2 のアンテナを取り外して外部アンテナを取り付けます。外部アンテナは有償オプション品です。 ※FCC/IC 規定により該当国への出荷時 ANT2 は樹脂で固定して出荷
⑨ブザー	送信機からの信号を正常に受信すると鳴ります。 設定により音の大小及び消音を選択できます。
⑩パワー用 LED (赤色)	本体の電源 ON 時に点灯します。
⑪通信モニタ用 LED	通信状態をモニタします。

■通信

●コネクタ


コネクタには、RJ45 タイプを使用します。

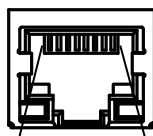

1.....8

ピン仕様を次表に示します。

ピン番号	信号名
1	TX+[送信データ(+)]
2	TX-[送信データ(-)]
3	RX+[受信データ(+)]
4	未使用
5	未使用
6	RX-[受信データ(-)]
7	未使用
8	未使用

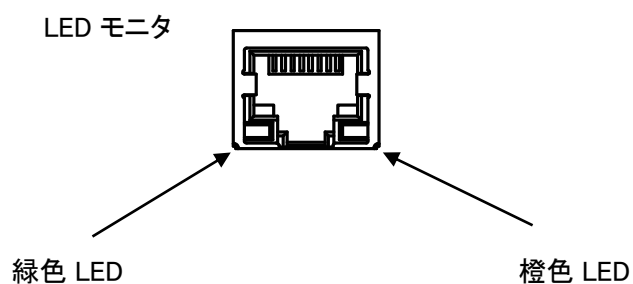

LED	表示パターン
緑色 LED	LAN 接続時に点灯
橙色 LED	通信時に点灯

●ケーブル

カテゴリ 5 以上の規格のケーブルを使用して下さい。

●通信仕様

CC-Link IE Field Basic 応答伝文フォーマット(リンクデバイス割り付け)

デバイスNo.	内容
RX0	データ準備完了
RX1	未使用
・ ・	
RX63	

デバイスNo.	内容
RY0	データ要求
RY1	データ受信完了
・ ・	未使用
RY63	

デバイスNo.	内容
RWr0	プリアンブル
RWr1	プリアンブル・STX
RWr2	ID 番号
RWr3	ID 番号
RWr4	ID 番号
RWr5	ID 番号
RWr6	ID 番号
RWr7	締結、単位 情報 1,2
RWr8	データ
RWr9	データ
RWr10	データ
RWr11	データ
RWr12	データ
RWr13	データ
RWr14	データ
RWr15	データ
RWr16	データ
RWr17	データ
RWr18	保守情報
RWr19	送信機情報
RWr20	ETX・CRC
RWr21	CRC
RWr22	未使用
RWr23	
RWr24	
RWr25	
RWr26	
RWr27	
RWr28	
RWr29	
RWr30	
RWr31	

デバイスNo.	内容
RWw0	未使用
RWw1	
・ ・ ・	
RWw31	

データ内容

データ名	説明
プリアンブル	FFH,FFH,FFH
STX	02H
ID 番号	送信機の ID 番号 10 桁をアスキーデータ(16 進表記)に変換する。 例: "010100004A" (30H,31H,30H,31H,30H,30H30H,30H,34H,41H)
締結、単位、情報 1,2	2バイトのアスキーデータ。 リミットスイッチ送信 "01"(30H,31H) テストスイッチ送信(電池残量正常) "02"(30H,32H) テストスイッチ送信(電池残量低下) "12"(31H,32H)
データ	送信機に TW-800T を使用している場合、データは全て "00"(30H30H)となる。
保守情報※	2バイトのアスキーデータ。 "00" (30H,30H) ~ "FF" (46H,46H)
送信機情報	2バイトのアスキーデータ。 正常 "00"(30H,30H) 要電池交換 "01"(30H,31H)
ETX	03H
CRC	送信機 ID 番号~ETX までの XOR を求め、2 バイトのアスキーデータに変換する。

※送信機に TW-800T を使用している場合、データは未使用となり全て"00"(30H30H)となります。

※DIP Switch2-5 を OFF に設定するとデバイスNo.より、データ~送信機情報(RWr8-RWr19)エリアが削除されます。

※保守情報は、メーカー専用情報になります。内容につきましては非公開になります。

電池残量についての受信機からの出力情報は、先に「テストスイッチ送信(電池残量低下)」が通知され、さらに電池残量が低下しますと、「要電池交換」が通知されます。

【チェックサム計算例】


送信機 ID 番号: 010100004A / 締結情報 : リミットスイッチ送信"01"

保守情報:"00" / 送信機情報:"00" の場合

チェックサム値→(37H,37H)

●受信機との通信手順

- ①データ要求ビット(RY0)を ON にし、受信機が保持する受信データ(RWr)を要求します。
- ②受信機が送信機からのデータを受信している場合は、データ準備完了ビット(RX0)が ON になりますのでデータ準備完了ビット(RX0)が ON になっているのを確認した後、受信データ(RWr)を取り込んで下さい。
- ③データ取り込み後、データ要求ビット(RY0)を OFF、データ受信完了ビット(RY1)を ON にして下さい。
- ④受信機は、データ受信完了ビット(RY1)が ON になっていることを確認すると、データ準備完了ビット(RX0)を OFF にし、受信データ(RWr)を初期化します。
- ⑤データ準備完了ビット(RX0)が OFF になっていることを確認し、データ受信完了ビット(RY1)を OFF にして下さい。

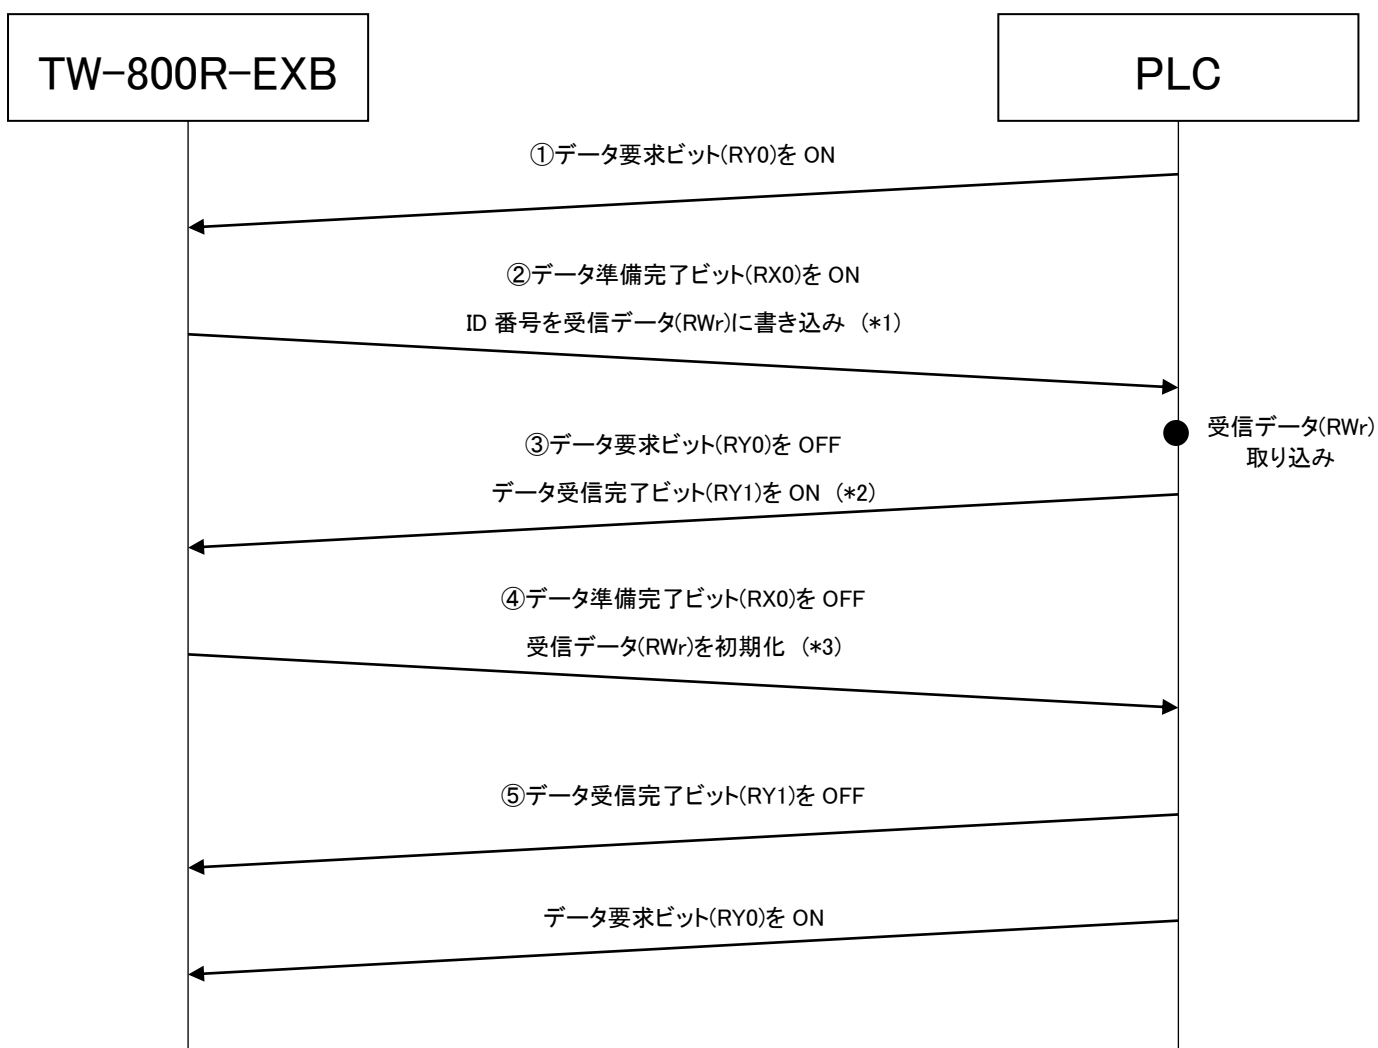

(*1) 受信機がデータを受信していない場合データ準備完了ビット(RX0)は ON になりません。

また、受信データ(RWr)は初期化されたままで、次の通信ステップには進みません。

(*2) データ要求ビット(RY0)とデータ受信完了ビット(RY1)を同時に ON させないで下さい。

同時に ON した場合エラーとなります。

(*3) データの初期化は受信データ(RWr)に 0 を書き込みます。

■Web サーバ機能

Web サーバ機能を利用することにより、受信機のネットワーク設定(IP アドレス、ネットワークマスク、ゲートウェイ)、パスワード設定、ファームウェアアップデート、ログ確認やログ情報ダウンロードを行うことができます。

PC で Web ブラウザを起動し、アドレスバーに受信機の IP アドレスを入力します。

※Web ブラウザは Google Chrome、IE(Internet Explorer)11 以上、Microsoft Edge 等をご利用下さい。

TW-800R-EXB 出荷時 IP アドレス 192.168.3.100
--

受信機にアクセスするとユーザー名・パスワードの入力を要求されます。

ログインが初回の場合、またはパスワードリセットを実行した場合は、出荷時のユーザー名・パスワードを入力して下さい。パスワードリセットの方法については P.16 を参照してください。

ログイン後、システム情報画面が表示されます。

画面は左右 2 分割されており、左がメニュー画面、右が内容を表示する画面です。

ログイン後パスワードが出荷時状態の場合、強制的にパスワード変更画面が表示されますのでパスワードを変更して下さい。これ以降のログインでは変更後のパスワードを入力して下さい。

---出荷時パスワード---

ユーザー名	パスワード
root	Herutu001

[システム情報画面]System Information

> Menu > System Information [<< System Information](#)

System Information	
Version:	1.0.0
MAC Address:	00:80:a3:c4:59:42
IP Address:	192.168.3.100

(Please wait until the log information is displayed.)

[パスワード設定画面]Password Setup

●パスワード変更機能(Password Setup)

Web サーバにログインする際のパスワードを変更できます。

下記規則に従いパスワード(Password)及び確認用パスワード(Password(Confirm))を入力し、【Submit】ボタンをクリックして下さい。

使用可能文字 : 半角英数字のみ(大文字、小文字、数字をそれぞれ 1 文字以上使用してください。)

文字数制限 : 8 文字以上 30 文字以内

※規則に従わない場合はエラー表示を行いパスワード変更は行われません。

●システム情報表示機能(System Information)

ログイン直後はシステム情報画面を表示します。

システム情報画面には下記内容が表示されます。

表示名	意味	例
Version:	ファームウェアバージョン	1.0.0
MAC Address:	MAC アドレス	00:80:a3:c4:58:ac
IP Address:	IP アドレス	192.168.3.100

●ネットワークセットアップ機能(Network Setup)

Menu より[Network Setup]をクリックすると右画面に[Network Setup]画面が表示されます。

ネットワーク設定内容を変更する場合、必要な項目を変更し【Submit】ボタンをクリックします。

> Menu > Network Setup [<< System Information](#)

Network Setup	
IP Address:	192.168.3.100
Network Mask:	255.255.255.0
Gateway:	192.168.3.99
<input type="button" value="Submit"/>	

※Web ブラウザから IP アドレスを変更した場合は、電源を入れ直して下さい。

●ファームウェアアップデート機能(Firmware Update)

Menu より[Firmware Update]をクリックすると右画面に[Firmware Update]画面が表示されます。

アップデートするファイルを選択し、【Submit】ボタンをクリックします。

> Menu > Firmware Update [<< System Information](#)

Firmware Update	
Update:	Firmware Update <input type="button" value="参照..."/>
<input type="button" value="Submit"/>	


■設定方法

本機を使用する前に、送信機と受信機をペアリング（登録）する必要があります。受信機にペアリングできる送信機の台数には制限はありません。ペアリングにより送信機には受信機 ID 番号がメモリされます。送信機は発信するデータに受信機 ID データを付加しており、受信機は自身の ID が付加されたデータだけを受信します。

●ペアリング（登録）

①受信機のペアリング用照光スイッチを押しながら、電源スイッチを ON します。

ペアリング用照光スイッチが点滅し、10 秒間ペアリングモードに入ります。

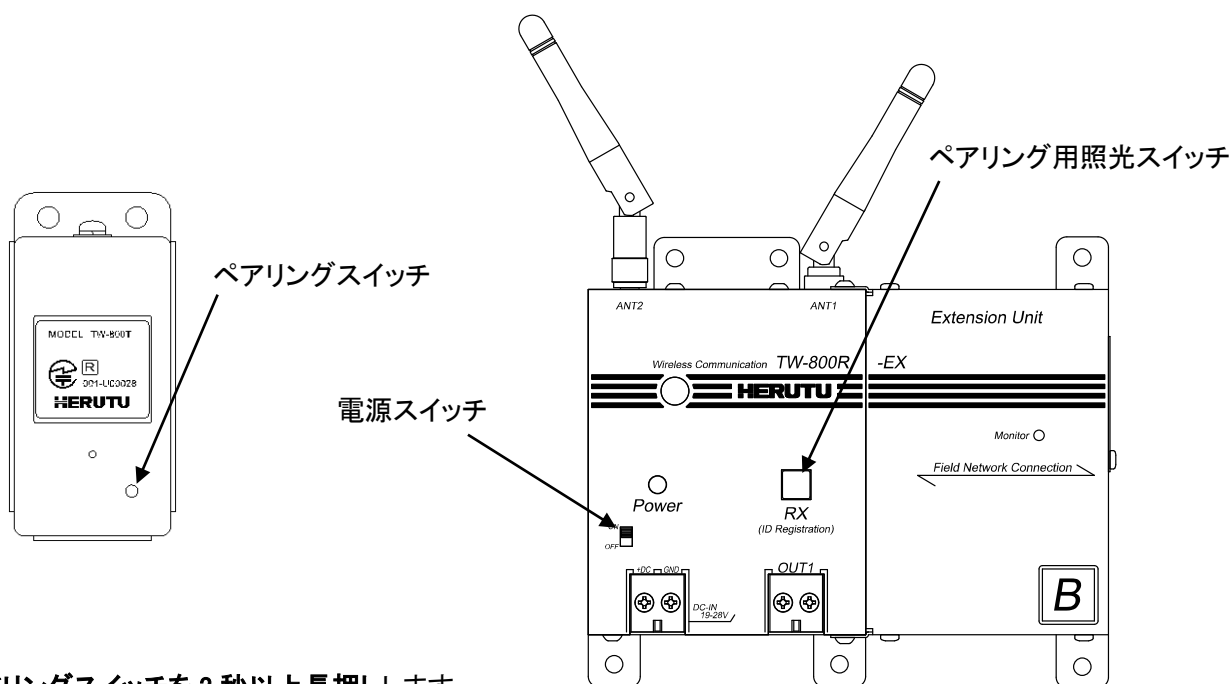

②送信機のペアリングスイッチを 3 秒以上長押しします。

③受信機のペアリング用照光スイッチが消灯し、ペアリングが完了します。

④受信機の電源を一度 OFF して、再び ON するとペアリングした送信機と通信可能となります。

※複数台の送信機を受信機にペアリングする場合も、ペアリング作業は 1 台ずつ行う必要があります。

●ペアリング解除

受信機がペアリングモードではない状態で、送信機のペアリングスイッチを 3 秒以上長押しすると送信機はメモリしていたペアリング情報（受信機の ID 情報）を破棄します。本作業によりペアリングしていた受信機との通信はできなくなります。

●受信機の出力設定



受信機のリレー出力時間、ダブルカウント防止時間、ブザー動作に関する設定はディップスイッチで行います。運用に合わせて設定を行って下さい。

ディップスイッチの設定・変更を行う場合は**必ず電源を OFF**にして行って下さい。


DIP Switch1 (本体側)

◆ブザーON/OFF

DIPSW	1
ブザー鳴動しない	ON
ブザー鳴動する	OFF

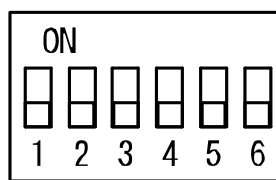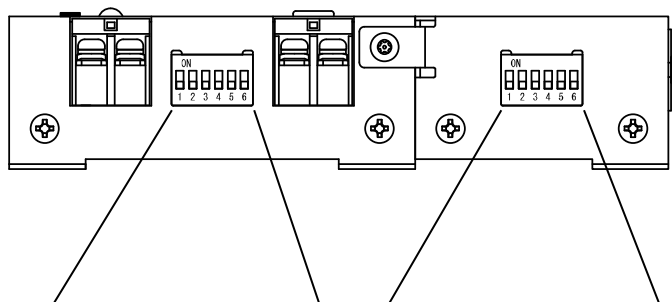

DIP Switch1

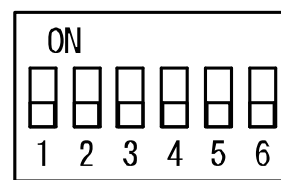

DIP Switch2

◆リレー出力時間(4種類)

DIPSW	2	3
50ms	OFF	OFF
200ms	ON	OFF
400ms	OFF	ON
1S	ON	ON

◆ダブルカウント防止時間(4種類)

DIPSW	4	5
10ms	OFF	OFF
200ms	ON	OFF
1S	OFF	ON
2S	ON	ON

※リレー出力時間 50ms/ダブルカウント防止時間 10ms に設定した場合、ブザー鳴動時間は 50ms となります。

ブザー鳴動時間は通常 100ms です。

◆ブザー音 大/小

DIPSW	6
小	ON
大	OFF

DIP Switch2(拡張ユニット側)

◆パスワードリセット

DIPSW	4	
パスワードリセット 有効	ON	
パスワードリセット 無効	OFF	←出荷時設定

DIP Switch2-4 が ON の状態で受信機の電源を入れると、Web サーバにログインするためのパスワードが出荷時の状態へリセットされます。電源を入れてからパスワードリセットが完了までの間、受信用 LED(緑色)が 100msec 間隔で点滅します。受信用 LED(緑色)が点滅から点灯へ変化し、ブザーが鳴動したらパスワードリセット完了となります。DIP Switch2-4 を OFF にし、電源を再度入れ直して下さい。

出荷時のパスワードは P.11 を参照して下さい。

※パスワードを出荷時のままにしておくと、本製品のセキュリティが確保できないため、パスワード設定は必ず行ってください。

◆Ethernet 出力データタイプ

DIPSW	5	
ロングデータ	ON	←出荷時設定
ショートデータ	OFF	

DIP Switch2-5 が ON の状態の場合は、伝文データのデータエリア(RWr8)～送信機情報(RWr19)が含まれますが、DIP Switch2-5 が OFF に設定された場合、データエリア(RWr8)～送信機情報(RWr19)は削除されます。

※DIP Switch2 の 1～3 及び 6 は出荷時固定となります。変更しないようにして下さい。

DIP Switch2-1→ON/ DIP Switch2-2→OFF/ DIP Switch2-3→OFF/ DIP Switch2-6→OFF

※注意事項


- ・受信機がリレー出力している間に、同じ送信機又は別の送信機からの信号を受信した場合、後で受信した送信機用のリレー出力は行いません。受信データ出力は行われます。
- ・受信機がダブルカウント防止時間の間に同じ送信機からの信号を受信した場合、受信機は信号を処理せず、送信機に対して“BUSY”信号を送信します。送信機は“BUSY”信号を受信すると緑色 LED を4回点滅します。
- ・受信機がブザー鳴動している間に、同じ送信機又は別の送信機からの信号を受信した場合、後で受信した送信機用のブザー鳴動は行いません。受信データ出力は行われます。
- ・受信機はそれぞれの処理(リレー出力及びダブルカウント防止)が完了するまで、送信機からのデータを保持しています。受信機が一時的に保持できる数量には限度があり、それぞれの処理が完了しないうちに、保持限度数を超える別 ID の送信機からの信号が送信された場合、受信機は送信機に対して“BUSY”信号を送信することがあります。(送信機は“BUSY”信号を受信すると緑色 LED を4回点滅します。)リレー出力時間及びダブルカウント防止時間を長い時間で設定される場合はご注意下さい。

■使い方

①受信機の電源スイッチを ON します。

受信用 LED が消灯していることを確認して下さい。

受信用 LED が点灯する場合は、送信機がペアリングされていないので、ペアリングを行って下さい。

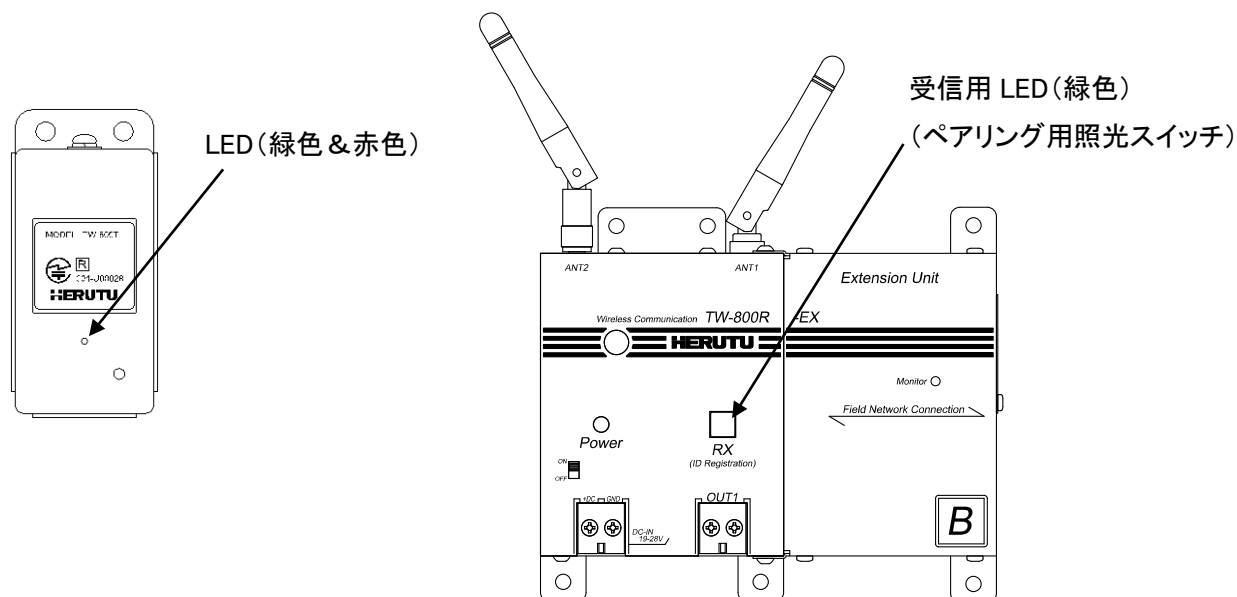

②リミットスイッチが叩かれると送信機は信号を発信します。

通信が正常に行われた場合は受信機からデータ出力が行われます。設定に従いリレー出力及びブザー鳴動を同時に行います。送信機では緑色 LED が 1 回点滅します。

通信が正常に行われない場合、受信機は動作しません。

送信機では赤色 LED が 10 回点滅します。

受信機がリレー出力中又はダブルカウント防止時間中及びデータ保持限度数に達している時は、受信機は BUSY 信号を送信機に返信します。BUSY 信号を受け取ると送信機は緑色 LED を 4 回点滅します。

	送信機	受信機
通信 OK	緑色 LED 1 回点滅	受信用 LED 1 回点滅
通信 NG	赤色 LED 10 回点滅	—
BUSY	緑色 LED 4 回点滅	—


ブザーの鳴動時間は、通常 100msec です。リレー出力時間設定 50msec／ダブルカウント防止時間 10msec に設定されている場合のみブザー鳴動時間は 50msec となります。

※ペアリングがされていない送信機が発信した場合は、赤色 LED が 3 回点滅します。

●テストスイッチ

電池残量チェック及び通信チェック用に送信機にはテストスイッチがあります。テストスイッチからの発信では受信機の受信機用 LED は動作しますが、リレー出力は行いません。また、テストスイッチ押下時には送信機の電池残量チェックを行っており、送信機 LED 及び受信機 LED の状態でお知らせします。

テストスイッチはペアリングスイッチと兼用になっています。受信機がペアリングモードではない状態で、送信機のペアリングスイッチを 3 秒以上長押しすると送信機はメモリしていたペアリング情報(受信機の登録情報)を破棄し、ペアリングしていた受信機との通信はできなくなりますので、ご注意ください。

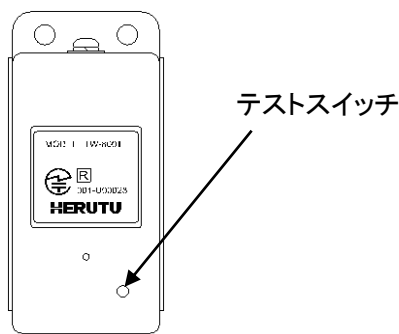

	送信機	受信機
通信チェック	OK: 緑色 LED 1 回点滅 NG: 赤色 LED 10 回点滅	受信機用 LED 1 回点滅
電池残量低下時	赤色 LED 1 秒間点灯	受信機用 LED 2 回点滅

※送信機は通信チェック結果表示(通信 OK/通信 NG)後に、電池残量低下表示を行います。

●電池残量お知らせ機能

電池残量お知らせ機能は、2 段階で電池残量の状況を通知します。

①テストスイッチによる電池残量低下のお知らせ: テストスイッチにより電池残量の低下をチェックすることができます。

電池残量低下時には赤色 LED が 1 秒間点灯します。


②電池交換のお知らせ: ①よりもさらに電池残量が低下し電池交換が必要になりますと、発信後の緑 LED 点滅が橙 LED 点滅に変わります。

橙 LED 点滅になった場合には、速やかに新品の電池に交換してください。

新品の電池に交換しますと、2 回目以降の発信より送信機の LED 点滅が緑色に戻ります。


電池残量についての受信機からの出力データも 2 段階になっており、先に「締結、単位、情報 1.2 のテストスイッチ送信(電池残量低下)」が通知され、さらに電池残量が低下しますと、「送信機情報の要電池交換」が通知されます。

電池残量お知らせ機能(電池交換のお知らせ)に対応している送信機は、本体シールへ■が印刷されています。

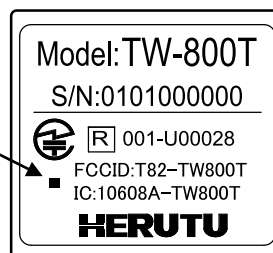

●通信モニタ

受信機本体には CC-Link IE Field Basic の通信状態を表示する LED があり、通信状態により下記表示を行います。

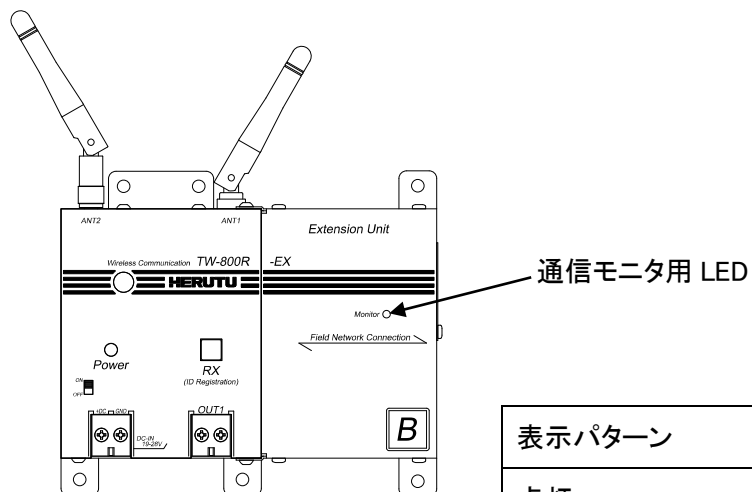

表示パターン	内容
点灯	サイクリック伝送中(通常通信)
消灯	サイクリック伝送停止中(通信停止)
1 秒間隔で点滅	未送信 ID 1,000 件オーバー
0.5 秒間隔で点滅	エラー発生時

■ご使用上の注意事項

■通信に関するご注意

○1 台の受信機に対して、同時に受信できる送信機の台数は 4 台までとなります。

ここで言う同時とは、1msec の違いもない、全く同時に送信機が発信する状態です。

○受信機には送信機からのデータを一時的に溜めるバッファがあります。バッファは最大 6 データまで溜めることができます。データ保持限度数に達している場合は、送信機からの信号を受信できない状態になり、受信機は送信機に“BUSY”信号を送信します。この状態では送信機が発信しても受信機から出力できなくなりますので、接続機器側で速やかにデータを受信することが必要です。

■ペアリングに関するご注意

○受信機はペアリングした送信機の ID を内部にメモリしません。受信機からはペアリングしている送信機の台数及び送信機の ID 情報は読み出すことができません。

■無線の電波法についてのご注意

○本製品に使用している無線装置は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線設備として、特定無線設備の認証を受けています。したがって、本製品の使用に際しては、無線局の免許は必要ありません。

○本製品を使用できるのは、日本国内及び認証を取得している国に限られています。したがって、それ以外の国で使用された場合、本製品およびその他の機器を壊す恐れがあります。また、その国の法令に抵触する場合がありますので、使用できません。日本国以外の認証取得国については弊社営業部までお問合せ下さい。

○心臓ペースメーカーを使用している人の近くで、本製品を使用しないで下さい。心臓ペースメーカーに電磁妨害をおよぼして、生命の危険があります。

○医療機器の近くで本製品を使用しないで下さい。医療機器に電磁妨害をおよぼして、生命の危険があります。

○電子レンジの近くで本製品を使用しないで下さい。電子レンジによって本製品の無線通信への電磁妨害が発生します。

○本製品の無線装置は、電波法に基づく認証を受けていますので、本製品の分解や改造をしないで下さい。

■2.4GHz 無線の電波干渉についてのご注意

2.4GHz 帯の無線製品で通信を行うときは、次のことがらに注意して下さい。

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を必要とする無線局)および特定小電力無線局(免許を必要としない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を必要とする無線局)が運用されています。

○この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認して下さい。

○万一、この機器から他無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかにご使用をお止めいただき混信回避のための対処等についてご相談下さい。

○その他、この機器からの移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、弊社へお問い合わせ下さい。

■LAN 接続上のご注意

- スレーブ機器には必ず IP アドレスを設定して下さい。
- マスタ局とスレーブ局のサブネットマスクは必ず一致していることをご確認下さい。
- マスタ局とスレーブ局でネットワークアドレスが必ず一致していることをご確認下さい。
- IP アドレスは重複しないようにご注意下さい。
- マスタ局とスレーブ局との間にルータを跨いでいないようにして下さい。

■エラー内容とログメッセージ一覧

●CC-Link IE Field Basic エラー内容とログメッセージ

下記エラー時には受信機の通信モニタ用 LED が 0.5 秒間隔で点滅します。

エラー内容	CC-Link IEF Basic エラー応答	ログメッセージ
CC-Link IEF Basic 初期化エラー	×	ERR : CC-Link IEF Basic Initialization Error
要求パケット内の SLMP 情報取得時のエラー	×	ERR : SLMP_GetSmpInfo:errno
SLMP サービスエラー	×	ERR : SLMP Service:errno
サイクリック伝送中に他のマスタ局から要求が来た場合のエラー	○	ERR : Found the duplicate Master!
同じ Slave ID のスレーブが既に存在する場合のエラー	×	ERR : Slave duplication or timeout!
誤った占有局数をマスタから受信した場合のエラー	○	ERR : Invalid the occupied stations number from the master!
SLMP 応答伝文作成時エラー	×	ERR : SLMP_MakePacketStream:errno
SLMP エラー応答伝文作成時エラー	×	ERR : SLMP_MakeErrorData:errno
マスタがシャットダウンを実行した場合のエラー	×	ERR : recvfrom failed with error: disconnected:errno
IP 設定時のファイル書き込みエラー	×	ERR : Could not open file:file_path
socket 初期化エラー	×	ERR : socket failed with error:errno
bind 時エラー	×	ERR : bind failed with error:errno
setsockopt エラー	×	ERR : setsockopt : SO_BROADCAST:errno
受信時の recvfrom のエラー(EAGAIN 以外)	×	ERR : recvfrom failed with error:errno
送信時のエラー	×	ERR : send to failed with error:errno
デフォルトゲートウェイ設定時デバイス制御エラー	×	ERR : ioctl error by set_gateway:errno
ソケットオープンエラー	×	ERR : Socket not open:errno
ネットワークインターフェースリスト取得時エラー	×	ERR : Can not get the interface list:errno
IP アドレス取得エラー	×	ERR : Can not get the IP address:errno
サブネットマスクアドレス取得エラー	×	ERR : Can not get the Mask address:errno
マックアドレス取得エラー	×	ERR : Can not get the Mac address:errno
ゲートウェイアドレス取得エラー	×	ERR : Can not get the Gateway address
IP アドレス設定エラー	×	ERR : Can not set the IP address:errno
サブネットマスクアドレス設定エラー	×	ERR : Can not set the Mask address:errno
CC-Link IEF Basic モジュール初期化エラー	×	ERR : CCIEF-BASIC Slave Station initialization error!:errno
SLMP サーバーモジュール初期化エラー	×	ERR : SLMP Server initialization error!:errno
誤った占有局数をマスタから受信した場合のエラー	×	ERR : Invalid number of occupied stations! 1~64

HOLD/CLEAR 出力設定エラー	×	ERR : Invalid number of output hold/clear setting! 0~2
デフォルトゲートウェイ取得時のパケットエラー	×	ERR : received packet error
マスタ局がデータ要求ビットとデータ受信完了ビットを同時に 1 にしてきた際のエラー	○	ERR:Invalid data of ry0 and ry1

●Web ブラウザ エラー内容とログメッセージ

エラー内容	ログメッセージ
パスワード変更時のエラー(パスワードが未入力)	Please enter password.
パスワード変更時のエラー (確認用パスワードが未入力)	Please enter password(confirmation).
パスワード変更時のエラー (パスワードと確認用パスワードが異なる)	The password and the confirmation password do not match. Please re-enter the passwords.
パスワード変更時のエラー (パスワードが 8 文字未満または 30 文字より多い)	The password must be 8-30 characters long.
パスワード変更時のエラー (パスワードに大文字が含まれていない)	The password must contain at least one capital letter.
パスワード変更時のエラー (パスワードに小文字が含まれていない)	The password must contain at least one small letter.
パスワード変更時のエラー (パスワードに数字が含まれていない)	The password must contain at least one number.
IP Address が未入力	Please enter the IP Address.
Network Mask が未入力	Please enter the Subnet Mask.
Gateway が未入力	Please enter the Default Gateway.
IP Address の書式が間違っている	The IP Address is incorrectly formatted. Please enter the correct one.
Network Mask の書式が間違っている	The Subnet Mask is incorrectly formatted. Please enter the correct one.
Gateway の書式が間違っている	The Default Gateway is incorrectly formatted. Please enter the correct one.
Firmware ファイルが未選択	Please select a firmware file.
Firmware ファイルオープンエラー	Failed to open the firmware file.
Firmware ファイル読み込みエラー	Failed to read the firmware file.
Firmware ファイル書き込みエラー	Failed to update the firmware file.
Firmware ファイルが 0byte	The firmware file is 0 byte.
ログファイルが存在しない	Log file missed.


■ サンプル(プログラム例)

● 割当表

サイクリック通信データ	デバイス名
サイクリック伝送状態	SM1536
局番 1 サイクリック伝送状態	SD1536.0
局番 1 データ準備完了	X100
局番 1 データ要求	Y100
局番 1 受信完了	Y101
局番 1 受信データ	D400~D431
フラグデータ	デバイス名
データ受信フラグ	M10
データ処理完了フラグ	M11
受信データ	デバイス名
受信データ	D2000~D2031
比較先データ	D3000~D3031
カウントデータ	デバイス名
局番 1 カウント数	D0


●ラダープログラム(プログラム例)

受信機と PLC 間で通信を行い、受信データと予め用意していた ID 番号データを比較し一致していればカウントアップを行うサンプルプログラムです。

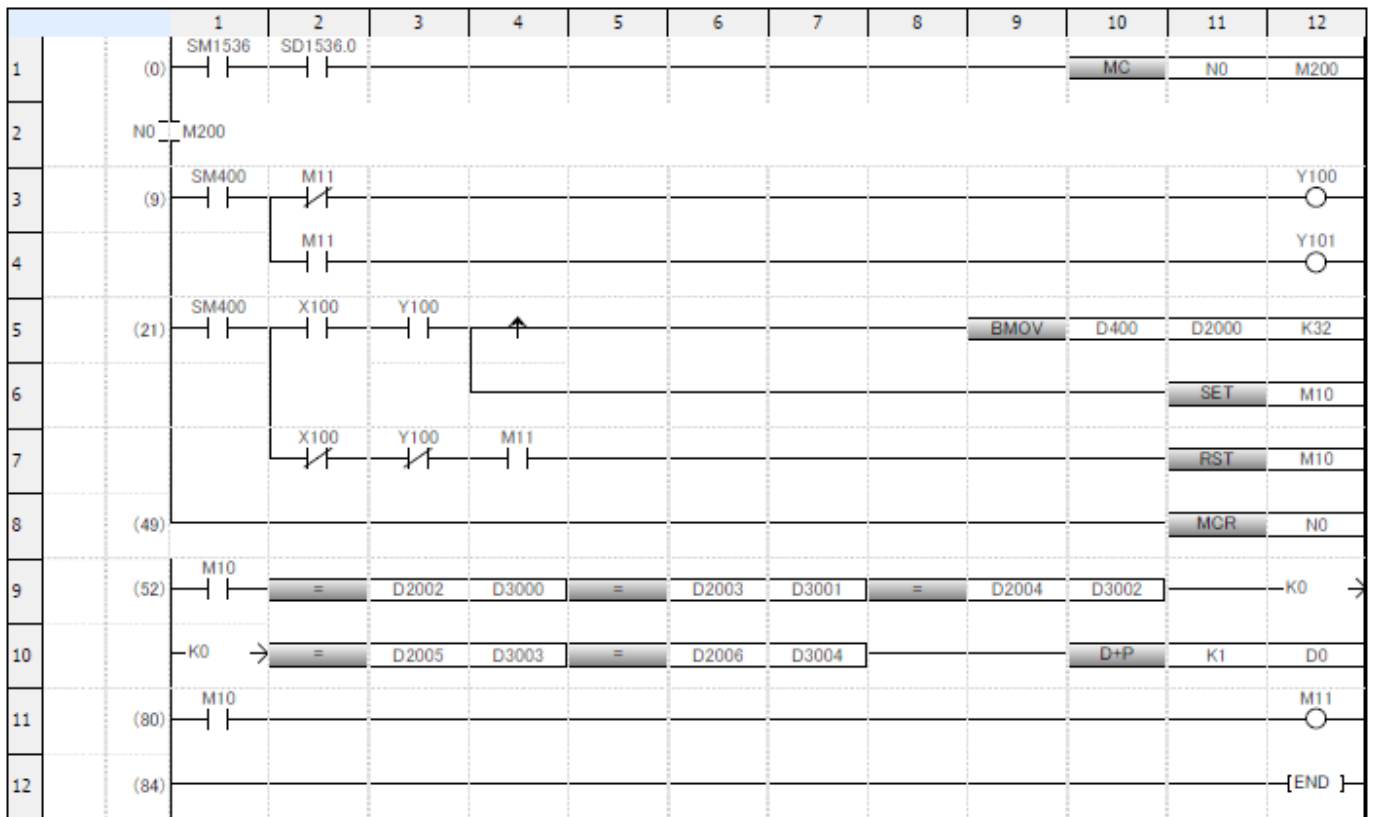

■寸法図

●受信機 TW-800R-EXB

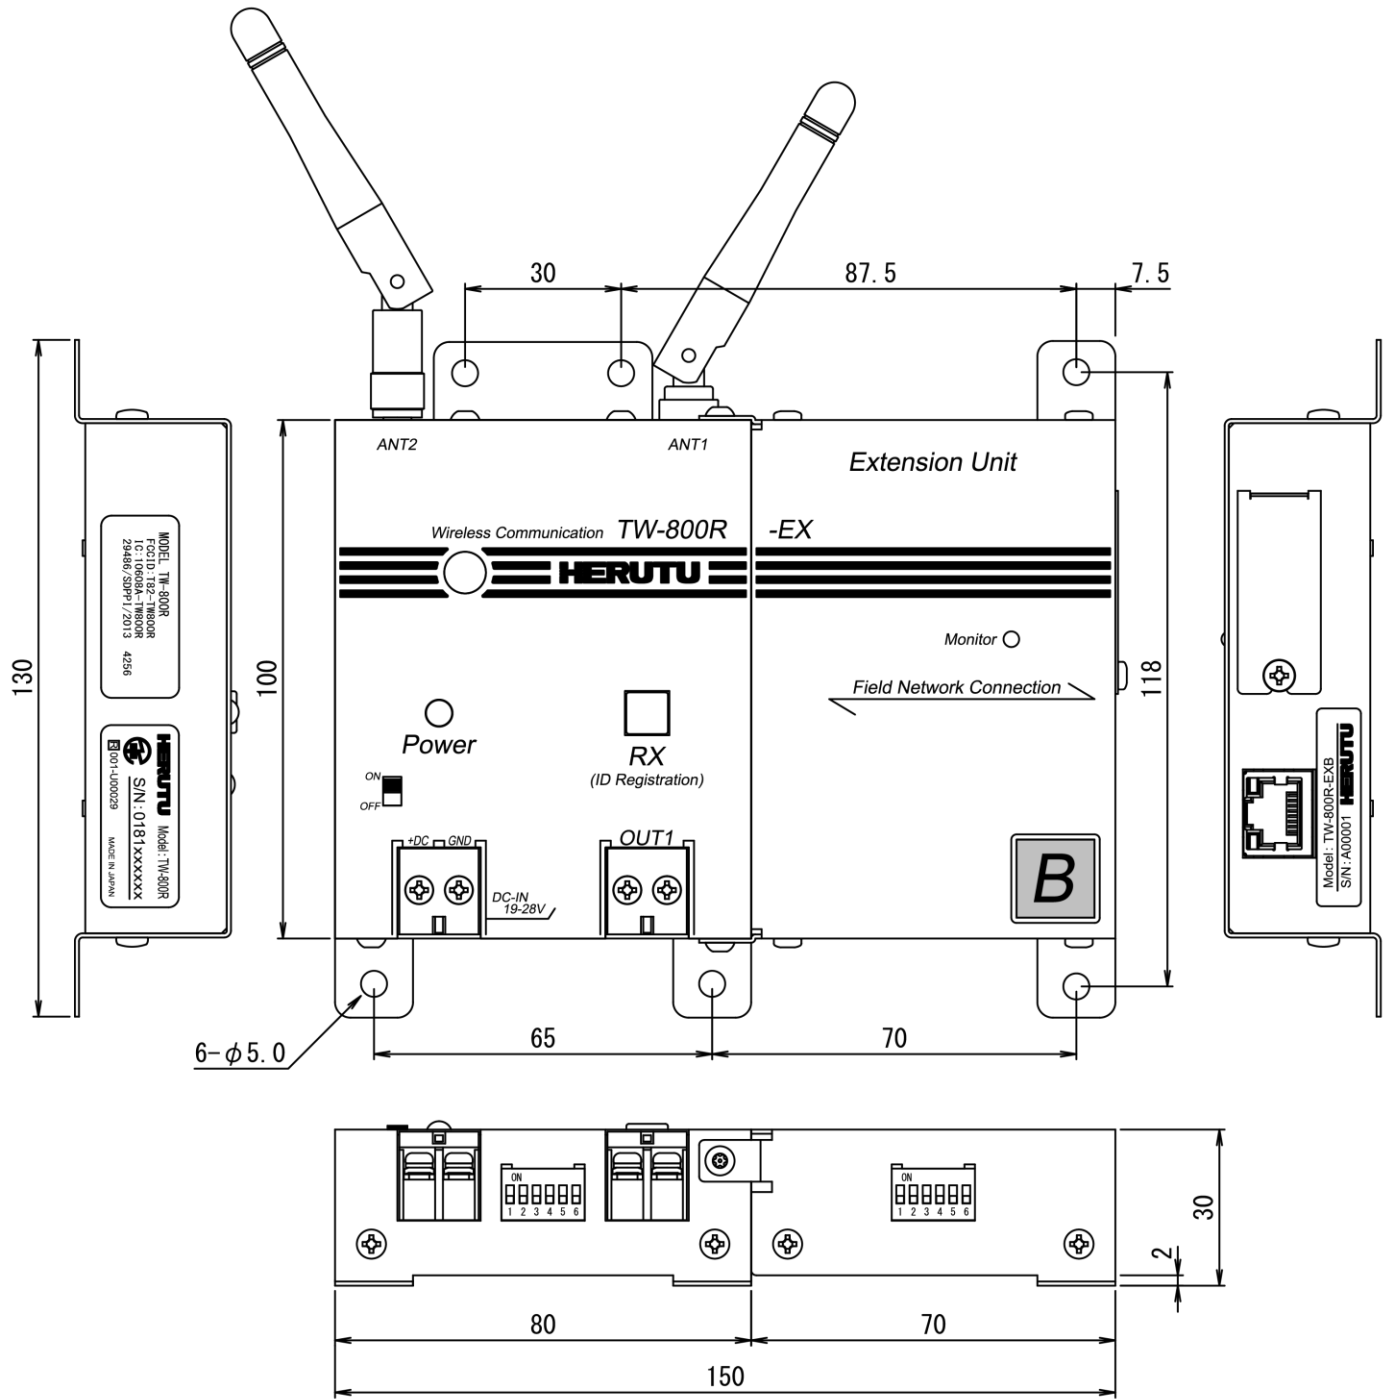

■保証とアフターサービス

正常な状態でご使用中に、万一機器の異常が確認されたときには、保証規定及び修理規定をご確認の上、お買い上げの販売店、または弊社営業部までお問い合わせ下さい。なお、最新の保証規定及び修理規定は、弊社ホームページでご確認いただけます。

〔保証規定〕

本規定は、お買い上げになられたヘルツ電子株式会社(以下「当社」といいます)の製品を安心してご利用いただけるよう、出荷後の保証について当社が定めたものです。

なお、本規定は特注品(カスタム品)には適用されません。また、仕入品は製造元の保証規定が適用されるものとし、本規定は適用されません。

<ご注意>万が一、お客様がお買い上げになられた製品に当社の旧保証規定が記載された取扱説明書が同封されていた場合であっても、最新の規定が適用されますので、ご了承ください。

■保証期間

保証期間は、他に定めのない限り、「当社が製品を出荷した日から13ヵ月まで」といたします。保証期間内は、本規定の定めにより当社にて無償で新品交換または修理をいたします。

また、保証期間内に当社の責任による故障が発生し、故障が発生した製品(以下「本製品」といいます)を無償で新品交換または修理を実施した場合の本製品の保証期間は、「本製品の初回出荷日から13ヵ月、または新品交換もしくは修理を実施した本製品の出荷日から6ヵ月のいずれか遅く訪れる日まで」といたします。

なお、有償で修理を実施した場合の保証期間は、当社の修理規定の定めるところによります。

■保証範囲

保証期間内に当社の責任による故障が発生した場合、本製品を無償で新品交換または修理実施いたしますので、お買い上げの販売店、または当社営業部にお申し出ください。

保証期間内であっても、以下の各号に該当する場合は保証の対象外といたします。

1. お客様による輸送・移動時の落下・衝撃等、お客様のお取扱いが適正でないために生じた故障・損傷の場合。
2. お客様による本体の分解や改造による故障の場合。
3. 火災・地震・水害等の天災地変及び異常電圧による故障・損傷の場合。
4. 本製品に接続している当社指定機器以外の機器の故障に起因する故障の場合。
5. 本製品の付属品(ACアダプタ、アンテナ、接続ケーブル等)の故障の場合。
6. 本製品に含まれる消耗品・有寿命部品の故障に起因する場合。
 - ① 消耗品:電池類(蓄電池、乾電池、ボタン電池等)、記録媒体(SDカード等)
 - ② 有寿命部品:各種スイッチ類(リミットスイッチ、押しボタンスイッチ等)、各種センサ
 - ③ その他使用により消耗・寿命があるもの

消耗品・有寿命部品が故障した場合は、有償での部品交換もしくは修理をいたします。

7. 本製品の取扱説明書に記載された使用方法及び注意事項に反するお取扱いによって生じた故障の場合。
8. 当社以外で修理・調整・改良した場合。
9. 当社において故障の再現ができない場合。

■本製品の修理について

本製品の修理は測定機器・治具等の設備を必要とするため、当社での引き取り修理といたします。

■本製品の新品交換または修理にかかる送料について

本製品を当社または販売店に送付いただく場合の送料、及び当社または販売店から新品交換または修理を実施した本製品をお客様へ送付する場合の送料は、当社または販売店にて負担いたします。

■免責事項

本製品の故障、もしくはその使用によって生じた直接的・間接的な損害、金銭的損失については一切の責任を負いません。

■その他

当社ホームページ上及び当社が提供しているカタログ、取扱説明書、技術資料、またはその他の資料に記載されている本製品の情報は、お客様にお断りなく変更される場合がございますので、あらかじめご了承ください。

〔修理規定〕

本規定は、ヘルツ電子株式会社(以下「当社」といいます)が提供する有償修理サービス(以下「本サービス」といいます)に適用されるものといたします。

なお、本規定は特注品(カスタム品)には適用されません。また、仕入品は製造元の修理規定が適用されるものとし、本規定は適用されません。

<ご注意>万が一、お客様がお買い上げになられた製品に当社の旧修理規定が記載された取扱説明書が同封されていた場合であっても、最新の規定が適用されますので、ご了承ください。

■規定対象

本サービスは、「保証規定に定める保証範囲外」かつ「販売開始日から修理実施期間終了日(生産終了日から7年)まで」の当社製品を対象として提供いたします。ただし、修理部品の在庫状況や調達状況により、修理実施期間終了日が早まる場合がございますのでご了承ください。

■契約の成立

お客様が当社よりご提示したお見積書にご承諾いただき、修理実施期間終了日までにご注文書を発行いただいた時点で成立するものといたします。

■本サービスの目的

当社は、お客様にご利用いただいている当社製品が保証規定に定める保証範囲外で故障した場合、その機能・性能を修復することを目的として、本サービスを提供いたします。

なお、本サービスは測定機器・治具等の設備を必要とするため、当社での引き取り修理といたします。

■本サービスのご利用料金

本サービスのご利用料金は、以下の料金の合計といたします。

① 修理サービス料

修理サービス料は、お客様が修理をご希望する当社製品(以下「修理品」といいます)に対する修理実施に伴う、技術料+部品代+諸経費+消費税の合計です。

② 送料(梱包箱代含む)

修理品を当社に送付いただく場合の送料及び当社から修理品をお客様へ送付する場合の送料は、お客様のご負担でお願いいたします。万が一、修理品を着払いでご送付いただいた場合は本サービスのご利用料金に含めるものといたします。

■修理品の保証期間と保証範囲

修理品の保証期間は、「修理完了日から6ヵ月まで」といたします。ただし、当該修理部分(修理箇所や交換した部品)以外の故障は修理品の保証対象になりませんのでご注意ください。

なお、保証期間内に当社の責任による故障が発生した場合、本製品を無償で再修理を実施いたします。

■修理部品の取扱い

1. 本サービスを長期かつ安定して提供し、また環境保護等を推進するため、当社の判断により修理の際に再生部品または代替部品を使用することがあります。
2. 本サービスの提供による部品交換の際に取り外した部品を、リサイクルや分析などのために、当社の任意の判断で回収させていただく場合があります。回収した部品は当社の所有物として、当社の判断により、再生・利用または廃棄等をおこないますので、あらかじめご了承ください。

■本サービスのお見積

本サービスのお見積りにかかる費用は基本的に無償となります。

ただし、当社において故障の再現ができない場合は修理を実施できないため、お見積りをいたしません。なお、故障の再現に技術調査等が必要な場合は、故障の再現にかかる費用をお見積りいたします。

■未修理品の返却

当社において故障の再現ができなかった等の理由により、本サービスの料金のお見積りを実施しなかった場合、お預かりした修理品をお客様に返却いたします。

また、お見積書の作成日から3ヵ月を超えても、お客様からご注文をいただけなかった場合、もしくはお見積書にご承諾いただけず、お客様より修理を実施しない意思表示があった場合は、お客様が本サービスのご依頼をキャンセルされたものとし、当社は修理を実施せずに、お預かりした修理品をお客様に返却いたします。

なお、返却にあたり送料が発生する場合は、お客様のご負担といたします。

■個人情報の取り扱い

お客様よりご提供いただいたお客様の氏名・住所などの個人情報は、当社ホームページ上に掲載するプライバシーポリシーに従い、適切に取扱いをいたします。

■損害賠償

1. 当社が本サービスの提供について負う責任は、本規定に定める事項・内容に限られるものとし、特別な事情からお客様に生じた損害(お客様の逸失利益、第三者からお客様になされた賠償請求に基づく損害を含みます)およびお客様が修理品の故障・不具合等により当該製品を使用できなかったことによる損害については一切の責任を負わないものといたします。ただし、当該損害が当社の故意・重過失に基づき生じたものである場合はこの限りではありません。
2. 本サービスの提供に関し、当社がお客様に対して損害賠償責任を負う場合であっても、当社の故意・重過失の場合を除き、当社の責任は修理品の価値に相当する金額を上限といたします。なお、修理品の価値は、減価償却後の残存価値、または損害発生時に市場で販売されている同等の性能の商品の価格を基準として算出するものといたします。

■その他

1. お客様ご自身が貼られたシールや液晶保護シート類、外筐部品に施されたカラーリング等の原状復帰はいたしかねます。また、POP シール類が販売時に貼付されていた場合、外筐部品の交換の際にこれら POP シール類は修理部品として新しくご用意できません。外筐部品交換後は、POP シール類は貼付されていない状態での返却となります。
2. 当社ホームページ上及び当社が提供しているカタログ、取扱説明書、技術資料、またはその他の資料に記載されている本製品の情報は、お客様にお断りなく変更される場合がございますので、あらかじめご了承ください。



ヘルツ電子株式会社
HERUTU ELECTRONICS CORPORATION

〒433-8104 静岡県浜松市北区東三方町 422-1

(営業部) TEL. 053-438-3555 FAX. 053-438-3411

ホームページ <https://www.herutu.co.jp> E-mail info@herutu.co.jp